




# 5big network

Gigabit Ethernet 5-bay RAID

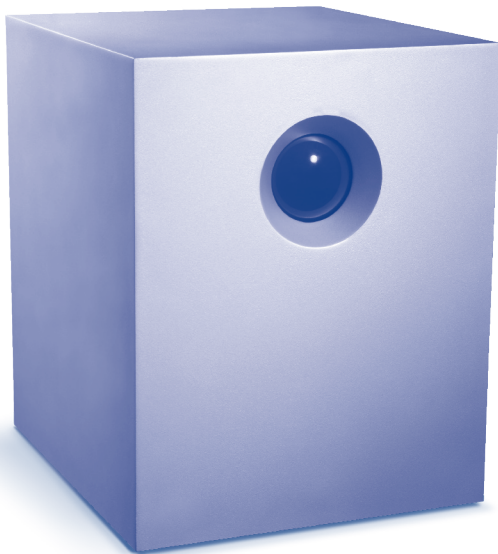

Design by Neil Poulton

## Quick Install Guide

# Box Content

LaCie 5big Network with five/four hot-swappable drives

Ethernet cable


Power supply kit

Drawer key

LaCie Utilities CD-ROM



Protect your investment – register for free technical support: [www.lacie.com/register](http://www.lacie.com/register)

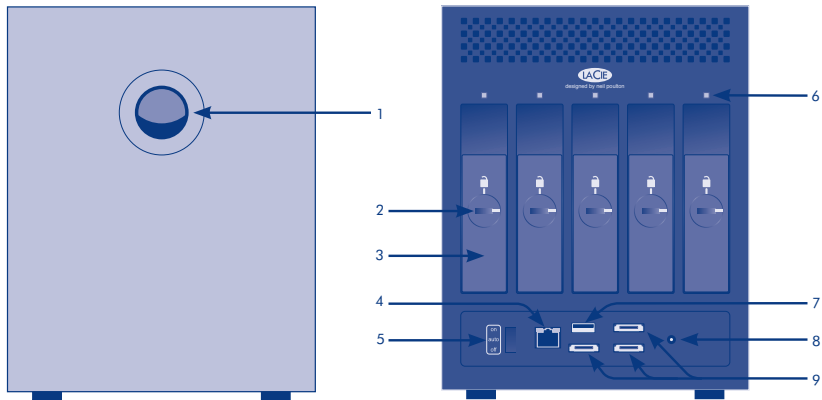

## Front View

---

1. Status LED / Backup Button


## Rear View

---

2. Disk lock
3. Disk lock handle
4. Ethernet port
5. on/auto/off power switch
6. Disk status LED
7. USB expansion port
8. Power input jack
9. eSATA expansion ports (3)

# Setup

1. Connect the power supply.
2. Connect the Ethernet cable to the 5big and to your network through an Ethernet outlet or directly to a router, switch or hub.

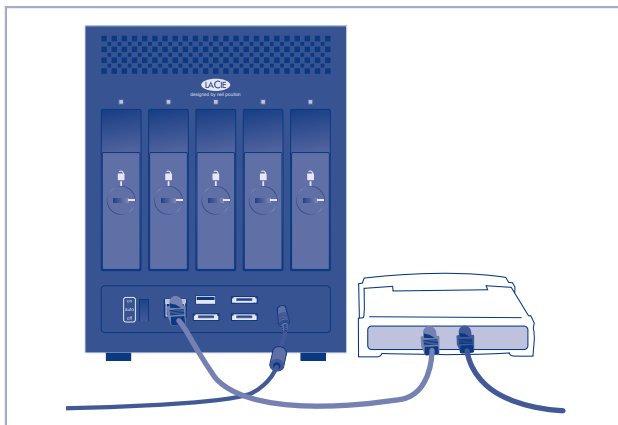

3. Turn on the 5big by moving the power switch on the back to the **ON** position.


*NOTE: Please allow approximately 3 minutes for the 5big to start up and become available on the network (the front LED will stop blinking).*

4. Install LaCie Network Assistant on your computer from the LaCie Utilities CD-ROM.


**Windows users**, click the Network Assistant icon in the system tray.

**Mac users**, click the Network Assistant icon in the menu bar.

**Linux users**, click the Network Assistant icon in the task bar.

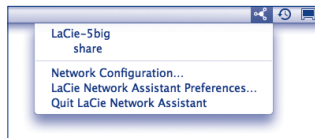

5. Select "Network Configuration" from the menu. If more than one LaCie server appears in the menu, select "LaCie-5big" from the list, then select "lacie-5big.local".

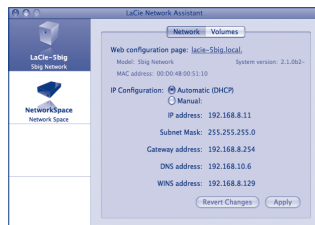

6. The administration page will open in your web browser. Enter:

Login: admin

Password: admin

Click **Log on**.



**TECHNICAL NOTE:** For instructions on changing the RAID mode and for additional instructions, precautions and configuration details, please refer to the User Manual on the LaCie Utilities CD-ROM.

## FR Installation

1. Branchez l'alimentation.
2. Branchez le câble Ethernet sur le 5big et sur une prise Ethernet de votre réseau ou directement sur un routeur, un commutateur ou un concentrateur.
3. Mettez le 5big sous tension en plaçant l'interrupteur situé au dos de l'appareil sur la position **ON** (MARCHE).

*REMARQUE : comptez environ 3 minutes avant que le 5big ne démarre et ne devienne disponible sur le réseau (la DEL sur le devant de l'appareil cessera de clignoter).*

4. Installez LaCie Network Assistant sur votre ordinateur. Vous trouverez le programme sur le CD-ROM LaCie Utilities.

**Sous Windows**, cliquez sur l'icône Network Assistant dans la barre d'état système.

**Sous Mac**, cliquez sur l'icône Network Assistant dans la barre de menus.

**Sous Linux**, cliquez sur l'icône Network Assistant dans la barre de tâches.

5. Sélectionnez « Network Configuration » dans le menu. Si plusieurs serveurs LaCie apparaissent dans le menu, sélectionnez « LaCie-5big » dans la liste, puis cliquez sur « lacie-5big.local ».
6. La page Administration s'ouvre dans votre navigateur Web. Saisissez ce qui suit :

Login : **admin**

Mot de Passe : **admin**

Cliquez sur **Connexion**.

*NOTE TECHNIQUE : Pour savoir comment changer de mode RAID et pour toutes consignes, précautions et informations de configuration supplémentaires, reportez-vous au manuel de l'utilisateur que vous trouverez sur le CD-ROM LaCie Utilities.*

## IT Installazione

1. Collegare l'unità all'alimentazione elettrica.
2. Collegare il cavo Ethernet all'unità 5big e alla rete tramite una presa elettrica o direttamente a un router, uno switch o un hub).
3. Accendere l'unità 5big spostando l'interruttore di accensione in posizione **ON**.

*NOTA: Attendere circa 3 minuti che l'unità 5big si avvii e diventi disponibile sulla rete (il LED frontale cesserà di lampeggiare).*

4. Installare LaCie Network Assistant sul proprio computer dal CD-ROM delle utility LaCie.  
**Utenti Windows:** fare clic sull'icona di Network Assistant nella barra delle applicazioni.  
**Utenti Mac:** fare clic sull'icona di Network Assistant nella barra dei menu.  
**Utenti Linux:** fare clic sull'icona di Network Assistant nella barra delle applicazioni.
5. Selezionare "Network Configuration" dal menu . Se nel menu sono indicati più server LaCie, selezionare "LaCie-5big" dall'elenco e quindi selezionare "lacie-5big.local".
6. Il browser visualizza la pagina di amministrazione. Digitare:

Login: **admin**

Password: **admin**

Fare clic su **Log on**.

*NOTA TECNICA: Per istruzioni su come modificare la modalità RAID e per istruzioni aggiuntive, precauzioni e dettagli di configurazione, consultare il Manuale utente sul CD-ROM delle utility LaCie.*

## DE Setup (Konfiguration)

1. Schließen Sie das Netzteil an.
2. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an die 5big und an das Netzwerk an (per Ethernet-Anschluss oder direkt via Router, Switch oder Hub).
3. Schalten Sie die 5big ein, indem Sie den Netzschalter an der Rückseite auf die EIN-Position (**ON**) stellen.

*HINWEIS: Es dauert etwa drei Minuten, bis der Startvorgang abgeschlossen ist und die 5big im Netzwerk verfügbar wird (die LED an der Vorderseite hört dann auf zu blinken).*

4. Installieren Sie LaCie Network Assistant von der CD-ROM mit den LaCie Dienstprogrammen auf Ihrem Computer.

**Windows:** Klicken Sie in der Taskleiste auf das Network Assistant-Symbol.

**Mac:** Klicken Sie in der Menüleiste auf das Network Assistant-Symbol.

**Linux:** Klicken Sie in der Taskleiste auf das Network Assistant-Symbol.

5. Wählen Sie im Menü die Option „Network Configuration“. Wenn im Menü mehrere LaCie Server angezeigt werden, wählen Sie in der Liste „LaCie-5big“ aus und wählen Sie dann die Option „lacie-5big.local“.
6. In Ihrem Browser wird die Verwaltungsseite geöffnet. Geben Sie Folgendes ein:

Anmeldung: **admin**

Passwort: **admin**

Klicken Sie auf „**Anmelden**“.

**TECHNISCHER HINWEIS:** Eine Anleitung zum Ändern des RAID-Modus sowie weitere Informationen, Sicherheitshinweise und Konfigurationsangaben finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM mit den LaCie Dienstprogrammen.



## ES Instalación

1. Conecte la fuente de alimentación.
2. Conecte el cable Ethernet a la unidad 5big y a la red mediante una toma Ethernet o directamente a un router (enrutador), switch (conmutador) o hub (concentrador).
3. Encienda la unidad 5big moviendo el interruptor ubicado en la parte posterior a la posición **ON**.

*NOTA: Espere 3 minutos aproximadamente para que la unidad 5big se inicie y esté disponible en la red (el LED delantero dejará de parpadear).*

4. Instale LaCie Network Assistant en el ordenador desde el CD-ROM de Utilidades de LaCie.  
**Usuarios de Windows:** haga clic en el icono de Network Assistant de la bandeja del sistema.  
**Usuarios de Mac:** haga clic en el icono de Network Assistant de la barra de menús.  
**Usuarios de Linux:** haga clic en el icono de Network Assistant de la barra de tareas.
5. Seleccione "Network Configuration" en el menú. Si en el menú aparece más de un servidor LaCie, seleccione "LaCie-5big" en la lista y, a continuación, elija "lacie-5big.local".
6. Se abrirá la página de administración en el explorador Web. Introduzca:

Usuario: **admin**

Contraseña: **admin**

Haga clic en **Acceder**.

*NOTA TÉCNICA: Para obtener instrucciones sobre la modificación del modo RAID, así como instrucciones adicionales, precauciones e información detallada de configuración, consulte el Manual del Usuario disponible en el CD-ROM de Utilidades de LaCie.*

## NL Setup

1. Sluit de voeding aan.
2. Sluit de ethernetkabel op de 5big en op uw netwerk aan via een ethernetaansluiting of rechtstreeks op een router, schakelaar of hub).
3. Schakel de 5big in door de stroomschakelaar aan de achterzijde in de **AAN-stand** te zetten.

*OPMERKING: Het duurt ongeveer 3 minuten voor de 5big is opgestart en deelneemt aan het netwerk (de LED aan de voorzijde stopt met knipperen).*

4. Installeer LaCie Network Assistant op uw computer vanaf de LaCie-cd-rom met hulpprogramma's.

**Als u Windows gebruikt**, klikt u op het pictogram voor de Network Assistant in het systeemvak.

**Als u Mac gebruikt**, klikt u op het pictogram voor de Network Assistant in de menubalk.

**Als u Linux gebruikt**, klikt u op het pictogram voor de Network Assistant in de taakbalk.

5. Selecteer "Network Configuration" in het menu. Als er meer dan één LaCie server in het menu verschijnt, selecteert u "LaCie-5big" uit de lijst en vervolgens "lacie-5big.local".
6. De pagina Administration wordt geopend in uw browser. Voer in:

Gebruikersnaam: **admin**

Wachtwoord: **admin**

Klik op **Aanloggen**.

*TECHNISCHE OPMERKING: Voor instructies voor het wijzigen van de RAID-modus en voor aanvullende instructies, voorzorgsmaatregelen en configuratiegegevens verwijzen wij naar de gebruikershandleiding op de LaCie-cd-rom met hulpprogramma's.*

## PT Instalação

1. Ligue a fonte de alimentação.
2. Ligue o cabo Ethernet ao sistema 5big e à rede através de uma tomada Ethernet ou directamente a um router, interruptor ou adaptador de conexão.
3. Ligue o sistema 5big deslocando o interruptor de alimentação localizado no painel posterior para a posição **ON**.

*NOTA: Aguarde cerca de 3 minutos pela inicialização do 5big e pela disponibilidade do mesmo na rede (o LED anterior deixará de estar intermitente).*

4. Instale o LaCie Network Assistant no computador a partir do CD-ROM LaCie Utilities.  
**Utilizadores do Windows:** Faça clique no ícone Network Assistant no tabuleiro de sistema.  
**Utilizadores de Mac:** Faça clique no ícone Network Assistant na barra de menus.  
**Utilizadores de Linux:** Faça clique no ícone Network Assistant na barra de tarefas.
5. Seleccione “Network Configuration” (“Acesso à Web...”) no menu. Se for apresentado mais do que um LaCie server no menu, seleccione “LaCie-5big” na lista e, em seguida, seleccione “lacie-5big.local”.
6. A página de administração será aberta no web browser. Introduza:  
Login (Início de sessão): **admin**  
Password (Palavra-passe): **admin**  
Faça clique em **Log on** (Iniciar sessão).

*NOTA TÉCNICA: Para obter informações acerca da alteração do modo RAID, bem como instruções adicionais, precauções e detalhes de configuração, consulte o Manual do Utilizador no CD-ROM LaCie Utilities.*

## SV Installation

1. Anslut enheten till elnätet.
2. Anslut Ethernet-kabeln till 5big och till nätverket via ett Ethernet-uttag eller direkt till en router, switch eller hubb).
3. Starta 5big genom att ställa in strömbrytarknappen på baksidan på läget **ON**.  
OBSERVERA! Vänta cirka 3 minuter för att 5big ska startas och bli tillgänglig i nätverket (lampan på framsidan slutar att blinka).
4. Installera LaCie Network Assistant på datorn från cd-rom-skivan LaCie Utilities.  
**Windows-användare:** klicka på Network Assistant-ikonen i aktivitetsfältet.  
**Mac-användare:** klicka på Network Assistant-ikonen på menyraden.  
**Linux-användare:** klicka på Network Assistant-ikonen i aktivitetslistan.
5. Välj "Network Configuration" på menyn. Om flera LaCie-serverrar visas i menyn, väljer du "LaCie-5big" i listan och väljer sedan "lacie-5big.local".
6. Sidan för administration visas i webbläsaren. Skriv in:  
Inloggning: **admin**  
Lösenord: **admin**  
Klicka på **Logga in**.

TEKNISKT MEDDELANDE: *Anvisningar om hur du ändrar RAID-läget och ytterligare instruktioner samt information om försiktighetsåtgärder och konfiguration finns i användarhandboken på cd-rom-skivan LaCie Utilities.*

## DA Installation

1. Tilslut strømforsyningen.
2. Tilslut Ethernet-kablet til 5big-enheden og netværket via et Ethernet-stik eller direkte til en router, switch eller hub).
3. Tænd for 5big ved at dreje kontakten på bagsiden til positionen **ON** (til).  
*BEMÆRK: Det tager ca. tre minutter for 5big-enheden at starte op og blive tilgængelig på netværket (LED-lampen på forsiden holder op med at blinke).*
4. Installer programmet LaCie Network Assistant fra cd-rom'en LaCie Utilities på computeren.  
**Hvis du er Windows-bruger**, skal du klikke på Network Assistant-ikonet på proceslinjen system tray.  
**Hvis du er Mac-bruger**, skal du klikke på Network Assistant-ikonet i menulinjen.  
**Hvis du er Linux-bruger**, skal du klikke på Network Assistant-ikonet i opgavelinjen.
5. Vælg "Network Configuration" i menuen. Hvis der vises mere end én LaCie-server i menuen, skal du vælge "LaCie-5big" på listen og derefter vælge "lacie-5big.local".
6. Administrationssiden åbnes i webbrowseren. Angiv:

Login: **admin**

Adgangskode: **admin**

Klik på **Log på**.

**TEKNISK BEMÆRKNING:** Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer RAID-tilstanden, og yderligere oplysninger, forholdsregler og konfigurationsoplysninger i brugervejledningen på cd-rom'en LaCie Utilities.

## FI **Asennus**

1. Kytke virtalähde.
2. Kytke Ethernet-kaapeli 5bigiin ja verkkoon (Ethernet-pistokkeen kautta tai suoraan reitittimeen, kytkimeen tai keskittimeen).
3. Käynnistä 5big kääntämällä takana oleva virtakytkin **ON**-asentoon.  
*HUOM. Anna 5bigin käynnistyä noin 3 minuutin ajan ja tulla käyttöön verkossa (edessä oleva LED-merkkivalo lopettaa vilkkumisen).*
4. Asenna LaCie Network Assistant tietokoneeseen LaCie Utilities CD -levyltä.  
**Napsauta Windowsissa** ilmaisinalueen Network Assistant -kuvaketta.  
**Napsauta Macissa** valikkorivin Network Assistant -symbolia.  
**Napsauta Linuxissa** tehtävärivin Network Assistant -symbolia.
5. Valitse valikosta "Network Configuration". Jos valikossa on useita LaCie-palvelimia, valitse luettelosta "LaCie-5big" ja valitse sitten "lacie-5big.local".
6. Selaimeen avautuu hallintasivu. Anna seuraavat tiedot:

Käyttäjätunnus: **admin**

Salasana: **admin**

Napsauta Kirjaudu sisään.

**TEKNINEN HUOMAUTUS:** *Ohjeita RAID-tilan vaihtamisesta ja lisäohjeita, varotoimenpiteitä ja yksityiskohtaisia tietoja määrityksistä on LaCie Utilities CD -levyn Käyttöoppaassa.*

## PL Konfiguracja

1. Podłącz zasilanie.
2. Podłącz kabel Ethernet do macierzy 5big oraz do sieci za pośrednictwem gniazda Ethernet bądź bezpośrednio do routera, przełącznika lub koncentratora.
3. Włącz macierz 5big, przestawiając przełącznik zasilania z tyłu obudowy w pozycję **ON** (Wł.).  
*UWAGA: Poczekaj około 3 minut na uruchomienie macierzy 5big i udostępnienie jej w sieci (dioda LED z przodu obudowy przestanie migać).*
4. Zainstaluj w komputerze narzędzie LaCie Network Assistant z płyty CD LaCie Utilities.  
**W systemie Windows** należy kliknąć ikonę Network Assistant na pasku systemowym.  
**W systemie Mac** należy kliknąć ikonę Network Assistant na pasku menu.  
**W systemie Linux** należy kliknąć ikonę Network Assistant na pasku zadań.
5. Wybierz z menu opcję „Network Configuration” Jeśli w menu zostanie wyświetlony więcej niż jeden serwer LaCie, wybierz z listy pozycję „LaCie-5big”, a następnie opcję „lacie-5big.local”.
6. Woknie przeglądarki zostanie wyświetlona strona administracyjna. Wprowadź:

Login: **admin**

Hasło: **admin**

Kliknij przycisk **(Zaloguj)**.

*UWAGA TECHNICZNA: Instrukcje dotyczące zmiany trybu RAID oraz dalsze wskazówki, środki ostrożności i szczegóły konfiguracji można znaleźć w podręczniku użytkownika na płycie CD LaCie Utilities.*

## Настройка

1. Подключите источник питания.
2. Подключите кабель Ethernet к устройству 5big и либо к розетке Ethernet, либо напрямую к маршрутизатору, коммутатору или концентратору.
3. Для того чтобы включить систему 5big, установите переключатель на задней панели в положение ON.

*ПРИМЕЧАНИЕ. Загрузка устройства 5big и отображение его в сети занимает приблизительно три минуты (индикатор на передней панели перестанет мигать).*

4. Вставьте компакт-диск с утилитами для приводов LaCie и установите программу LaCie Network Assistant.

**Для пользователей Windows:** щелкните по значку Network Assistant на панели задач.

**Для пользователей Mac:** щелкните по значку Network Assistant в строке меню.

**Для пользователей Linux:** щелкните по значку Network Assistant на панели задач.

5. В контекстном меню выберите пункт Network Configuration . Если в меню отображается более одного сервера LaCie, выберите LaCie-5big из списка, а затем — пункт laCie-5big.local .
6. В веб-браузере откроется окно администрирования. Введите указанные ниже данные.

Login (Имя пользователя): **admin**

Password (Пароль): **admin**

Нажмите на кнопку **Log on** (Войти в систему).

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции по изменению режима RAID, дополнительную информацию, предостережения и подробные сведения по настройке см. в руководстве пользователя на компакт-диске с утилитами для приводов LaCie.*



## EL Εγκατάσταση

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό.
2. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στο 5big και στο δίκτυο μέσω μιας εξόδου Ethernet ή απευθείας σε ένα router, μεταγωγέα δικτύωσης ή hub).
3. Ενεργοποιήστε το 5big θέτοντας το διακόπτη τροφοδοσίας στο πίσω μέρος στη θέση **ON**.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Περιμένετε περίπου 3 λεπτά για να εκκινηθεί το 5big και να γίνει διαθέσιμο στο δίκτυο (το μπροστινό LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει).*
4. Εγκαταστήστε το LaCie Network Assistant στον υπολογιστή από το CD-ROM βοηθητικών προγραμμάτων (Utilities) της LaCie.  
**Χρήστες των Windows**, κάντε κλικ στο εικονίδιο Network Assistant στην περιοχή συστήματος.  
**Χρήστες Mac**, κάντε κλικ στο εικονίδιο Network Assistant στη γραμμή μενού.  
**Χρήστες Linux**, κάντε κλικ στο εικονίδιο Network Assistant στη γραμμή εργασιών.
5. Επιλέξτε “Network Configuration” από το μενού. Εάν εμφανιστούν περισσότεροι του ενός διακομιστές LaCie στο μενού, επιλέξτε “LaCie-5big” από τη λίστα και στη συνέχεια επιλέξτε “lacie-5big.local”.
6. Η σελίδα διαχείρισης θα ανοίξει στο web browser. Καταχωρήστε:

Login: **admin**

Password: **admin**

Κάντε κλικ στο **Log on**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή του τρόπου RAID και για πρόσθετες οδηγίες, προφυλάξεις και πληροφορίες διαμόρφωσης, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο CD-ROM βοηθητικών προγραμμάτων (Utilities) της LaCie.*

## JA セットアップ

1. 電源を接続します。
2. Ethernet ケーブルを 5big に、Ethernet アウトレット経由で、またはルータ、スイッチ、ハブに直接接続します。
3. 背面の電源スイッチを **ON** の位置にして、5big に電源を入れます。注記: 5big が立ち上がり、ネットワークで利用可能になるまで約 3 分ほどかかります (正面の LED が点滅しなくなります)
4. LaCie Utilities CD-ROM からコンピュータに LaCie Network Assistant をインストールします。

Windows をお使いの場合は、システムトレイにある Network Assistant アイコンをクリックします。

Mac をお使いの場合は、メニューバーにある Network Assistant アイコンをクリックします。

Linux をお使いの場合は、タスクバーにある Network Assistant アイコンをクリックします。
5. メニューから [Network Configuration] を選択します。メニューに複数の LaCie サーバが表示される場合は、一覧から [LaCie-5big] を選択した上で [lacie-5big.local] を選択します。
6. Web ブラウザで管理ページが開きます。次を入力します。

ログイン名 : admin  
パスワード : admin

[ログオン] をクリックします。

技術面での注意: RAID モードの変更に関する指示および追加説明、注意事項、構成の詳細については、LaCie Utilities CD-ROM にあるユーザー マニュアルを参照してください。

## ZH 设置

1. 连接电源。
2. 通过以太网插座将以太网电缆连接到 5big 和网络，或者直接连接到路由器、交换机或集线器。
3. 将 5big 背面的电源开关切换到“打开”位置，打开 5big。  
请留出约 3 分钟时间让 5big 启动，让其在网络上可用（前面的 LED 将停止闪烁）。
4. 从 LaCie Utilities CD-ROM 将 LaCie Network Assistant 安装到计算机。  
**Windows 用户：**单击系统任务栏中的 Network Assistant 图标。  
**Mac 用户：**单击菜单栏中的 Network Assistant 图标。  
**Linux 用户：**单击任务栏中的 Network Assistant 图标。
5. 从菜单中选择“Network Configuration”。如果菜单中出现多个 LaCie 服务器，请从列表中选择“LaCie-5big”，然后选择“lacie-5big.local”。
6. 将在 web 浏览器中打开管理页面。输入：  
**登录名：admin**  
**密码：admin**  
单击“登录”。

**技术说明：**有关更改 RAID 模式的说明及其他说明、注意事项和配置的详细信息，请参见 LaCie Utilities CD-ROM 上的《用户手册》。

## KO 설치

1. 전원 공급 장치를 연결하십시오.
2. Ethernet 케이블을 Ethernet 포트를 통해 5big과 네트워크에 연결하거나 직접 라우터, 스위치 또는 허브에 연결합니다.
3. 5big 뒤쪽에 있는 전원 스위치를 ON 위치로 놓아 전원을 켜십시오.  
참고: 5big이 작동되고 네트워크에 연결되기까지는 약 3분 정도 걸립니다(앞쪽 LED가 더 이상 깜박이지 않음).
4. LaCie Utilities CD-ROM에서 컴퓨터에 LaCie Network Assistant 를 설치하십시오.  
**Windows** 사용자의 경우 시스템 트레이의 Network Assistant 아이콘을 클릭하십시오.  
**Mac** 사용자의 경우 메뉴 바의 Network Assistant 아이콘을 클릭하십시오.  
**Linux** 사용자의 경우 태스크 바의 Network Assistant 아이콘을 클릭하십시오.
5. 메뉴에서 "Network Configuration"를 선택하십시오. 메뉴에 두 개 이상의 LaCie 서버가 나타나면 목록에서 "LaCie-5big"을 선택한 다음 "lacie-5big.local"를 클릭하십시오.
6. 웹 브라우저에 관리 페이지가 열립니다. 다음을 입력하십시오.

로그인: **admin**

암호: **admin**

**Log on**을 클릭하십시오.

기술 관련 참고: RAID 모드 변경에 대한 지침 및 추가 지침 사항, 주의 사항, 구성에 대한 더 자세한 내용은 LaCie Utilities CD-ROM 사용 설명서를 참조하십시오.

1. Güç kayna\_ını ba\_layın.
2. Ethernet kablouunu 5big'e ve bir Ethernet prizi yoluyla a\_ınıza (ya da do\_rudan bir yönlendiriciye, anahtara veya hub'a) ba\_layın.
3. Arka taraftaki güç dü\_mesini **ON** (açık) konumuna getirerek 5big'i açın.  
NOT: *5big'in ba\_latılması ve a\_da kullanılabilir olması için yakla\_ık 5 dakika (ön LED l\_l\_l yanıp sönmeyi bırakıncaya kadar) bekleyin.*
4. LaCie Utilites CD-ROM'undan LaCie Network Assistant uygulamasını yükleyin.  
**Windows kullanıcıları:** sistem tepesinde Network Assistant'ı tıklatın.  
**Mac kullanıcıları:** menü çubu\_unda Network Assistant'ı tıklatın.  
**Linux kullanıcıları:** görev çubu\_unda Network Assistant'ı tıklatın.
5. Menüden "Network Configuration" ö\_esini seçin. Menüde birden fazla sayıda LaCie sunucusu belirirse listeden "LaCie-5big" ö\_esini seçin, ardından "lacie-5big.local" ö\_esini seçin.
6. Yönetim sayfası tarayıcınızda açılır. \_unları girin:  
Login: **admin**  
Password: **admin**  
**Log on** (Oturum Aç)'ı tıklatın.

TEKN\_K NOT: *RAID modunu de\_i\_tirme hakkında talimatlar ve di\_er talimatlar, alınması gereken önlemler ve yapılandırma ayrıntıları için lütfen LaCie Utilities CD-ROM'undaki Kullanım Kılavuzu'na ba\_vurun.*

١. قم بتوصيل مصدر الطاقة.
٢. قم بتوصيل كابل Ethernet بـ 5big وبالشبكة الخاصة بك من خلال منفذ Ethernet أو مباشرة بجهاز التوجيه أو المحوّل أو لوحة (الوصل).
٣. قم بتشغيل نظام 5big عن طريق تحريك مفتاح التشغيل الموجود في الجزء الخلفي على الوضع **ON (تشغيل)**.  
**ملاحظة:** الرجاء ترك نظام 5big لمدة ٣ دقائق تقريباً حتى يبدأ في التشغيل ويصبح متاحاً على الشبكة (سيتوقف مصباح الإشارة الأمامي عن الوميض).
٤. قم بتنصيب LaCie Network Assistant على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من القرص المضغوط الخاص بالأدوات المساعدة LaCie Utilities CD-ROM.  
لمستخدمي **Windows**، انقر فوق رمز Network Assistant الموجود في علبة النظام.  
لمستخدمي **Mac**، انقر فوق رمز Network Assistant الموجود في شريط القوائم.  
لمستخدمي **Linux**، انقر فوق رمز Network Assistant الموجود في شريط المهام.
٥. حدد "Network Configuration" (الوصول للويب...) من القائمة. إذا ظهر أكثر من ملقم LaCie واحد في القائمة، فحدد "LaCie-5big" من القائمة، ثم حدد "lacie-5big.local" (الوصول للويب...).
٦. سيتم فتح صفحة الإدارة في مستعرض ويب لديك. قم بإدخال:  
تسجيل الدخول: **admin**  
كلمة المرور: **admin**  
انقر فوق **Log on (تسجيل الدخول)**.

**ملاحظة تقنية:** للحصول على إرشادات حول تغيير وضع **RAID** والمزيد من الإرشادات والاحتياطات وتفصيل التكوين، الرجاء الرجوع إلى دليل المستخدم المتوفر على القرص المضغوط الخاص بالأدوات المساعدة **LaCie Utilities CD-ROM**.



# Contact Us

## **LaCie USA**

22985 NW Evergreen Pkwy  
Hillsboro, OR 97124  
sales@lacie.com

## **LaCie France**

17, rue Ampère  
91349 Massy Cedex  
sales.fr@lacie.com

## **LaCie Asia (HK)**

25/F Winsan Tower  
98 Thomson Road  
Wanchai, Hong-Kong  
sales.asia@lacie.com

## **LaCie Asia (Singapore)**

Centennial Tower, Level 34  
3 Temasek Avenue  
Singapore 039190  
sales.asia@lacie.com

## **LaCie Australia**

458 Gardeners Rd.  
Alexandria, NSW 2015  
sales.au@lacie.com

## **LaCie Belgium**

Vorstlaan 165/ Bld  
du Souverain 165  
1160 Brussels  
sales.benelux@lacie.com

## **LaCie Canada**

235 Dufferin St.  
Toronto, Ontario M6K 1Z5  
sales.ca@lacie.com

## **LaCie Germany**

Am Kesselhaus 5  
D-79576 Weil Am Rhein  
sales.de@lacie.com

## **LaCie Italy**

Centro Direzionale  
Edificio B4  
Via dei Missaglia 97  
20142 Milano  
sales.it@lacie.com

## **LaCie Japan K.K.**

Uruma Kowa Bldg. 6F  
8-11-37 Akasaka, Minato-ku  
Tokyo 107-0052  
sales.jp@lacie.com

## **LaCie Middle East FZE**

LIU-E6, PO Box 293860,  
Dubai Airport Free Zone,  
Dubai, U.A.E.  
sales.me@lacie.com

## **LaCie Netherlands**

Postbus 134  
3480 DC Harmelen  
sales.benelux@lacie.com

## **LaCie Nordic**

(Sweden, Denmark, Norway,  
Finland)  
Sveavägen 90, 5tr  
113 59 Stockholm, Sweden  
sales.nordic@lacie.com

## **LaCie Spain**

C/ Núñez Morgado, 3, 5ª pl.  
28036 Madrid  
sales.es@lacie.com

## **LaCie Switzerland**

Davidsbodenstrasse 15 A  
4004 Basel  
sales.ch@lacie.com

## **LaCie United Kingdom & Ireland**

LaCie LTD · Friendly House  
52-58 Tabernacle Street  
London, England EC2A 4NJ  
UK: sales.uk@lacie.com  
Ireland: sales.ie@lacie.com

## **LaCie Worldwide Export**

17, rue Ampère  
91349 Massy Cedex  
France  
sales.intl@lacie.com

Visit [www.lacie.com](http://www.lacie.com) for more  
information on LaCie products.

